

EveryPad Pro

by YAMADA

EveryPad Pro 取扱説明書

最初にこのガイドを見ながら
初期設定を行ってください。

・同梱物一覧	2
・タッチパネルの操作方法	2
・インターフェイス	3
・初期設定	4
・SIMカードの設定	7
・Skypeの設定	9
・Microsoft® Office 2013設定	10
・ヤマダ電機マルチSNSの紹介	12
・Yamada Denki IP Phoneの紹介	12
・サポートセンター	13

同梱物一覧 以下のものが入っているか、ご確認ください。


■ EveryPad Pro 本体



■ USB ケーブル



■ 電源アダプター



■ ダウンロード版 取扱説明書のご案内



■ Microsoft® Office 2013 プロダクトキーカード



※この製品は、お買い上げ時のレシートが保証書となります。
大切に保管してください。

Memo microSDメモリーカードは付属しておりませんので、市販のものをご購入ください。

タッチパネルの操作方法


タップ

画面を指先で軽くタッチする。



ロングタッチ

画面を指先で長押しする。

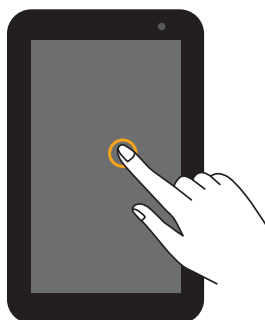


ピンチイン/ピンチアウト

2本の指先で画面に触れたまま、指で開いたり閉じたりする。



フリック

画面に指先で素早くはらう。

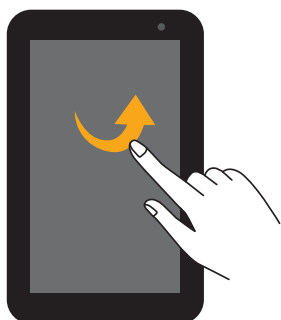

ドラッグ

画面に指先が触れたまま、目的の位置までなぞる。




スライド

画面に指先が触れたまま、縦や横になぞる。




インターフェイス

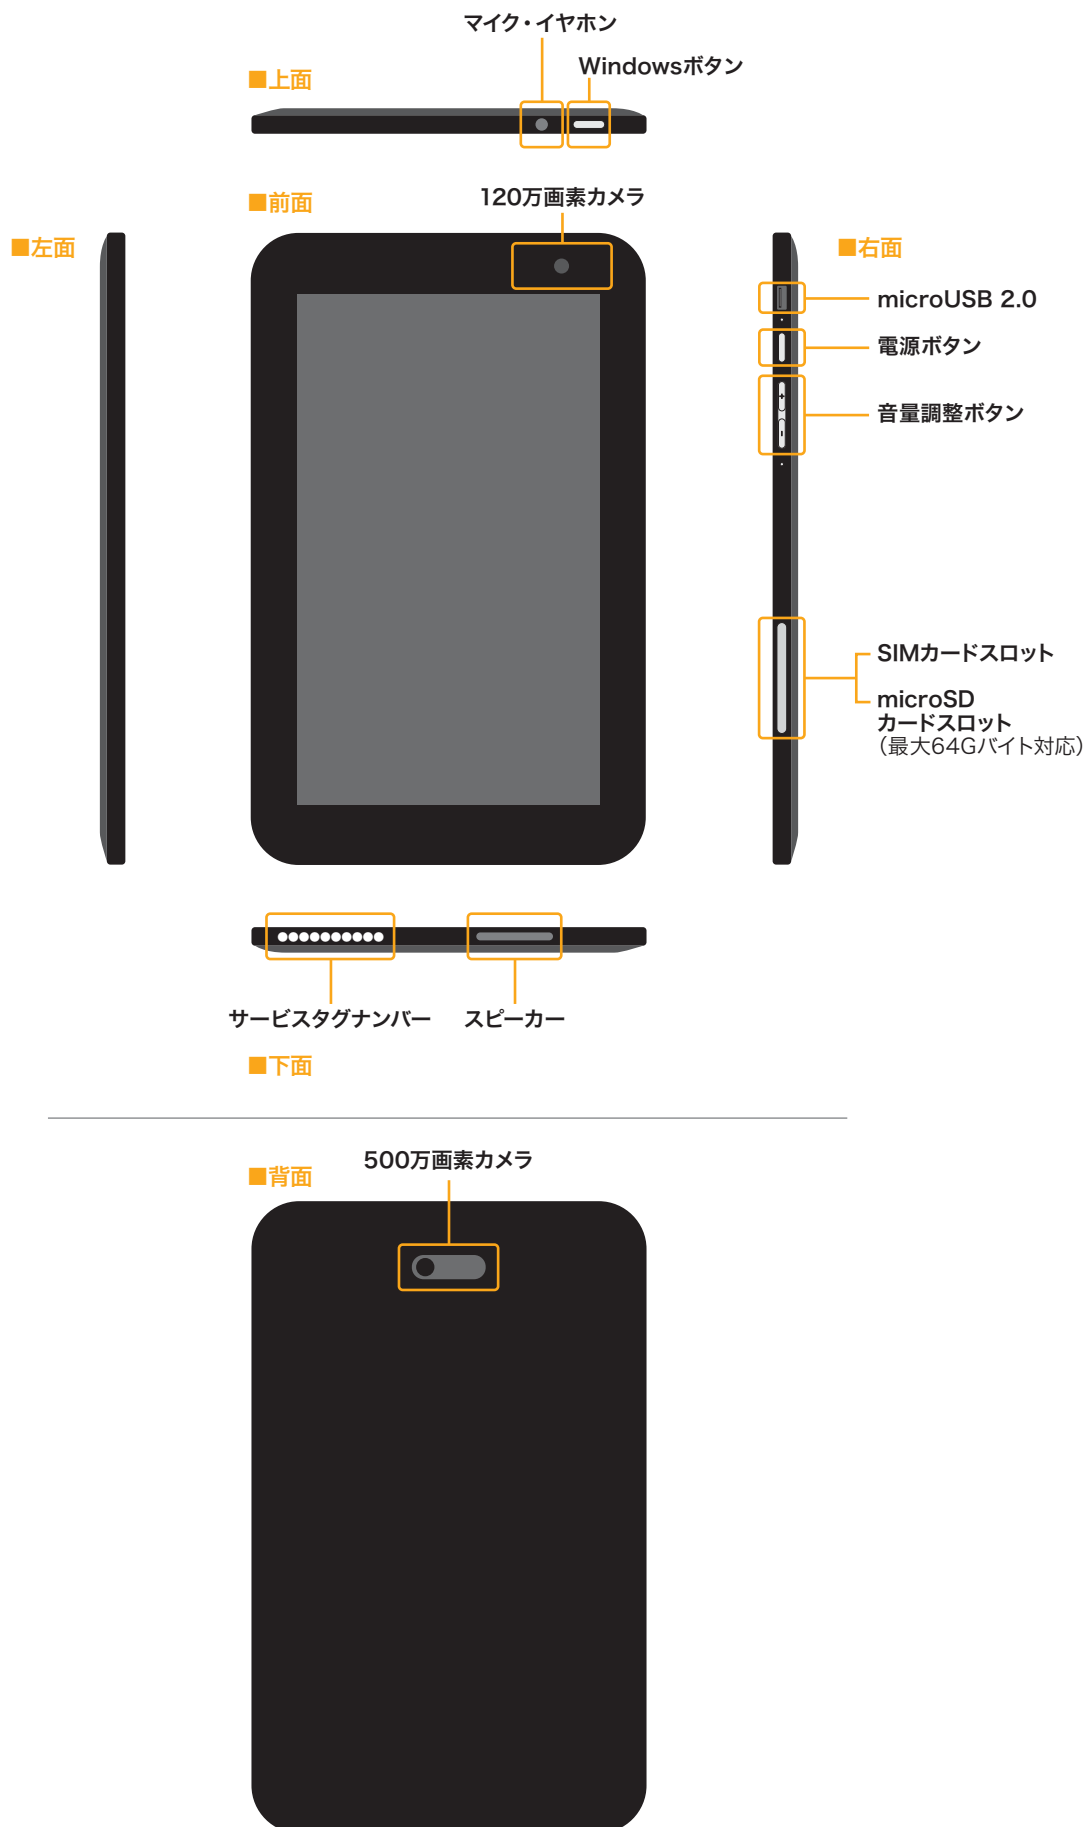

これで安心、新しいタブレットのセットアップ手順！

※ 本体ご使用前に30分程度の充電を行ってください。

電源を入れて初期設定をはじめよう！

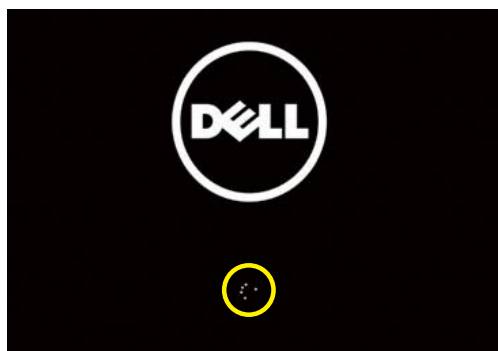

- タブレット本体、右側面の電源ボタンを数秒押し、電源を入れます。

画面中央下部で動作を示す丸いマークがクルクルと回っています。

次へすすむ



- 地域と言語の設定

【国または地域】、【アプリの言語】、【キーボードレイアウト】、【タイムゾーン】を確認して【次へ】を選択します。

*一般的な入力方法は以下の設定です。

国または地域	日本
アプリの言語	日本語
キーボードレイアウト	Microsoft IME
タイムゾーン	(UTC+09:00) 大阪、札幌、東京

次へすすむ



- ライセンス条項の確認

内容を確認し、右下の【同意します】を選択します。

次へすすむ



- Dell アップデート

- システムアップデート：
ソフトウェアのアップデートが出た時に通知を受ける(推奨)
- 効果的なサポート：
このPCのサービスタグ(シリアル番号)をデルに送付してさらに充実したサポートを受ける(推奨)

それぞれの左側にあるチェックボックスにチェックを入れ、【次へ】を選択します。 *【スキップ】を選択し進める事が可能です。

次へすすむ



- パーソナル設定

PC名(パソコン名)を入力し、【次へ】を選択します

*PC名は、他のコンピュータと区別ができるようにつけます。

*お好きな名前などを入力ください

例/XPS、Alien ware、Taro、mika等々

(一般的にはアルファベットが良く使用されます)

【注】アカウント登録で設定するユーザー名(使用者名)と同一にすることはできません。

次へすすむ



■ オンラインに接続

ワイヤレス環境がある場合はSSID(ネットワーク名)が表示されますので使用するSSIDを選択します。

*無線アクセスポイントに接続するためのセキュリティキー(暗号キー/パスワード)が求められますので入力してください。

*セキュリティキーをお忘れの場合は、アクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

*ワイヤレスに接続しない場合、
【この手順をスキップする】を選択し、進みます。

↓ 次へすすむ



■ 設定

右下にある【簡単設定を使う】【自分で設定する】から選択ください。
(ここでは【簡単設定を使う】を選択しています。)

↓ 次へすすむ

Microsoft アカウントを登録しよう！


※ 登録にはインターネットへの接続が必要です。
オフラインでご利用の場合はユーザー名、パスワードを設定し設定完了になります。



■ Microsoft アカウントのサインイン(準備画面)

Microsoftアカウントのサインインをするための確認画面が出ます。
「次へ(N)」をタップして進めます。

↓ 次へすすむ

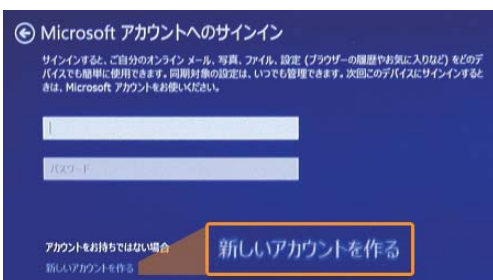

新規でアカウントを作成する方は「新しいアカウントを作る」をタップし、
「次へ(N)」をタップして進みます。

すでにアカウントをお持ちの方はMicrosoftアカウントとパスワードを入力し
「次へ(N)」をタップして、セキュリティ情報の設定へ進みます。

↓ 次へすすむ



■ Microsoftアカウント新規作成方法

必要な登録情報を入力しましょう。メールアドレス、姓、名、国を順に確認しましょう。
完了し、確認がおわったら「次へ(N)」をタップして進みます。

↓ 次へすすむ

セキュリティ情報の設定をしよう！

④ セキュリティ情報の追加

この情報は、アカウントをより安全に保ちながら、パスワードを復元できるようにする目的でのみ使用されます。

生年月日 1970 6月 10日

携帯電話のメールアドレスまたは電話番号 日本 00012345678

連絡用メールアドレス microsoft@sample.co.jp

秘密の質問 初めて飼ったペットの名前

答え

■ セキュリティ情報の追加

パスワードを再発行出来るよう設定します。

メールアドレスとパスワードは大切に保管しましょう。

完了したら「次へ(N)」をタップして進みます。



⑤ コミュニケーション設定

☒ Microsoft Advertising によるアカウント情報の利用を許可して、オンライン サービスの質を高める。この設定はいつでも変更できます。詳細情報

☒ Microsoft のキャンペーンに関するお知らせを受け取る。この設定はいつでも解除できます。

この PC に実際にお客様がサインインしていることを確認させていただきます。

表示されている文字を入力してください

新規 | 音声

02SR855

2. [2] タップすると、Microsoft サービス規約およびプライバシーと Cookie に関する声明に同意したものと見なされます。

■ コミュニケーション設定

チェックボックスにチェックを入れると、Microsoftからのお得な情報やキャンペーンなど確認できるようになります。

お客様本人が、今ご使用中であることの証明のための入力です。

確認しながら入力してください。

入力が完了したら「次へ(N)」をタップして最後の手順に進みます。



最後の確認をしよう！

⑥ 情報の保護にご協力ください

お使いのアカウントまたはデバイスからプライバシーにかかわる情報にアクセスする場合や、疑わしいアカウントの活動が検出された場合は、ID を確認するためセキュリティコードの入力をお願ひしております。(このデバイスで頻繁にサインインする場合は、これ以降コードの入力を求められることはありません。)

コードの受け取り方法

*****78に電話をかける

コードを持っている場合

■ 情報の保護にご協力ください

確認用のコードを受け取るための、

セキュリティ情報の追加の際に登録した電話かメールを選択してください。

選択後「次へ(N)」をタップしてください。



⑦ 受け取ったコードを入力してください

お使いのアカウントまたはデバイスからプライバシーにかかわる情報にアクセスする場合や、疑わしいアカウントの活動が検出された場合は、ID を確認するためセキュリティコードの入力をお願ひしております。(このデバイスで頻繁にサインインする場合は、これ以降コードの入力を求められることはありません。)

間もなく *****78に発信があります。コードを注意してお聞きになり、以下に入力してください。

1

別の確認オプションを使う

■ 受け取ったコード入力

電話またはメールにて受け取ったコードを入力してください。

入力後「次へ(N)」をタップして進みます。



⑧ OneDrive をお使いになれます

カメラロールと PC 設定を自動的にクラウドにバックアップし、作成した新しいドキュメントを既定で OneDrive に保存することで、PC に問題が発生してもどのデバイスからでもアクセスできます。



■ OneDriveをお使いになれます〈お知らせ画面〉

アカウント登録が完了すると

「OneDriveが使えるようになりました」というメッセージが表示されます。

読み終わったら「次へ(N)」をタップして進みます。



⑨ アカウントをセットアップしています

ストアから新しいアプリをさらに入手できます

さあ始めましょう

■ セットアップお知らせ画面

準備が整うまでそのままお待ちください。

スタート画面が表示されたら準備完了です。

SIMカードの設定方法

※ 下記は、Yamada SIMデータ通信SIMカードを使ったご案内になります。また本設定は通信エリア内に行ってください。
その他通信会社をご利用の場合の設定方法につきましては各通信会社へ御確認ください。

操作手順




1. SIMカードスロットのカバーを開け、
IC面を裏向きにして差し込みます。

次へすすむ




2. 画面右端をフリックし、
設定ボタンをタップします。

次へすすむ

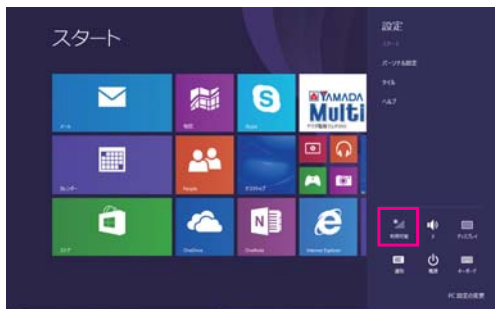


3. 表示されたアンテナボタンをタップします。

次へすすむ

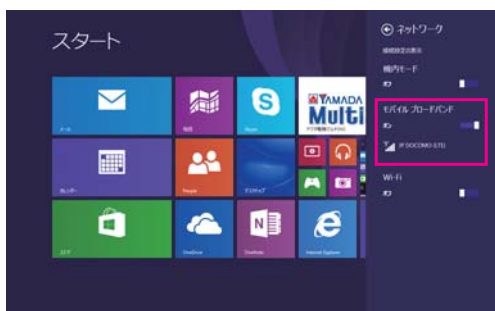


4. 表示されたJP DOCOMO (LTE) をタップします。

次へすすむ

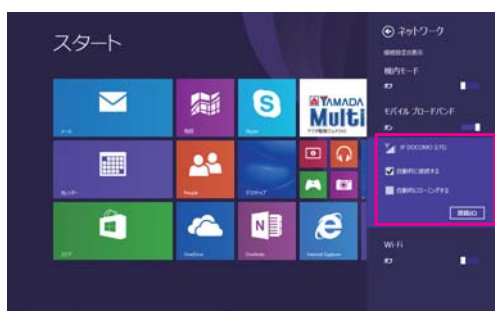


5. 自動的に接続するにチェックを付け『接続』をタップします。

次へすすむ

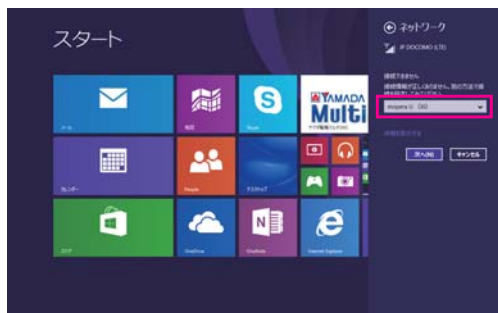

6. 左記の表示にて、リストボタンをタップして『カスタム』を選択します。


次へすすむ

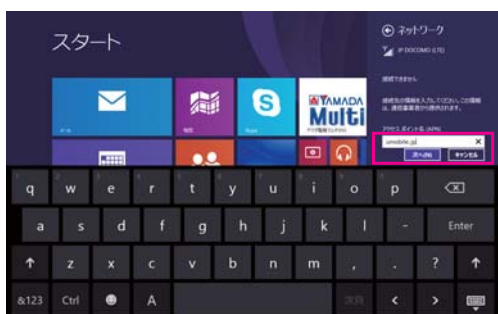

7. カスタムにて下記情報を各項目に入力し『次へ(N)』をタップします。
※その他通信会社をご利用の場合、下記情報を各通信会社に御確認ください。


アクセスポイント名 (APN)	umobile.jp
認証ID (ユーザー名)	umobile@umobile.jp
パスワード	umobile
認証方式	CHAPまたはPAP

次へすすむ

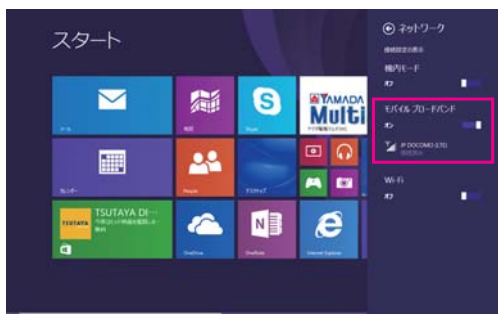

8. JP DOCOMO (LTE) が接続済みとなったら、完了です。
※接続済みの表示にならない場合、
今一度カスタム設定の入力の再確認をお願い致します。
それでもつながらない場合は各通信会社に御確認ください。

次へすすむ

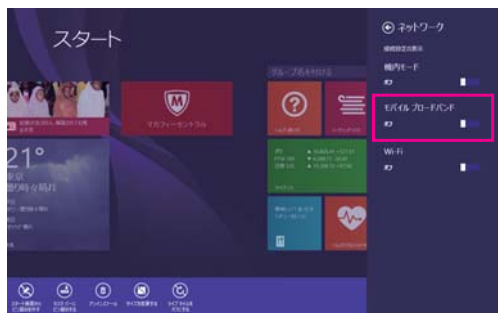

9. 接続を切る場合、「2.～3.」の作業を行い、
表示されたモバイルブロードバンドのスイッチをフリックし
「オフ」にしてください。

「Skype」の設定


※ SkypeのセットアップにはMicrosoftアカウントでのログインが必要です。
(詳しくは初期設定を御確認ください。)

操作手順



1. スタート画面で、[Skype]アイコンをタップします。

↓ 次へすすむ

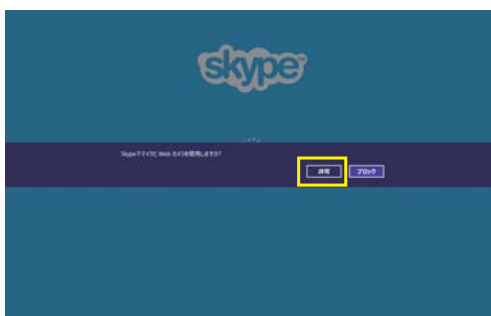


2. SkypeでマイクとWebカメラを使用しますか？
の画面がでましたら許可をタップします。

↓ 次へすすむ



3. 既存のSkypeアカウントをお持ちの方は
左側の『既存のSkypeアカウントを使用する』をタップします。
Skypeを初めてお使いになる方は
右側の『Skypeを初めて使う』をタップします。

↓ 次へすすむ

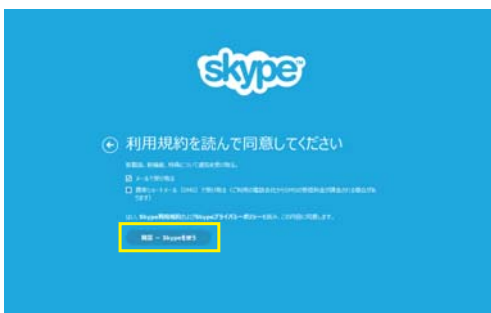

4. 利用規約をお読みになり、必要事項にチェックを付けましたら
『同意 - Skypeを使う』をタップします。
これで設定が完了になります。

↓ 電話を
かけるには



5. 電話を掛ける場合は受話器ボタンをタップします。
(別途料金が発生する可能性があります。)
Skypeユーザーの検索は虫眼鏡ボタンをタップしてください。

「Microsoft® Office 2013」インストールとプロダクトキーの入力方法

操作手順

マイクロソフトアカウントに ログインしてる場合




1. スタート画面で、[Microsoft Office]アイコン（インストールファイル）をタップします。

次へすすむ




2. ライセンス認証をタップします。

マイクロソフトアカウントに ログインしていない場合

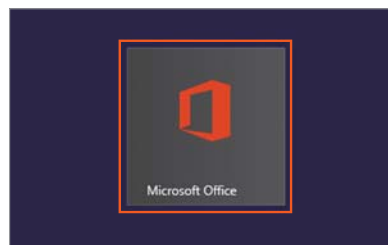

1. スタート画面で、[Microsoft Office]アイコン（インストールファイル）を長押しし、カスタマイズメニューが表示されます。

次へすすむ

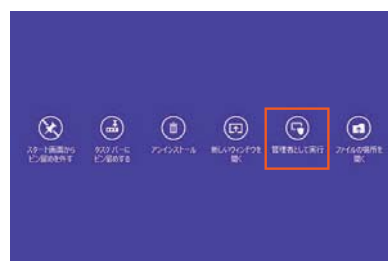


2. カスタマイズメニューの「管理者として実行」をタップします。
ユーザーアカウント制御が表示されますので、「はい」をタップします。

次へすすむ



3. プロダクトキーを入力し、(ハイフンは自動で出ます) インストールをタップします。



プロダクトキーは同梱の
プロダクトキーカードをご参照ください。

次へすすむ




4. 次へ(N)をタップします。

次へすすむ



5. 使用許諾契約書の注意事項をよく読み、Officeの品質向上に役立つ情報を Microsoftに送る(S)または、いいえ(N)のどちらかをタップして選択し、同意する(A)をタップします。

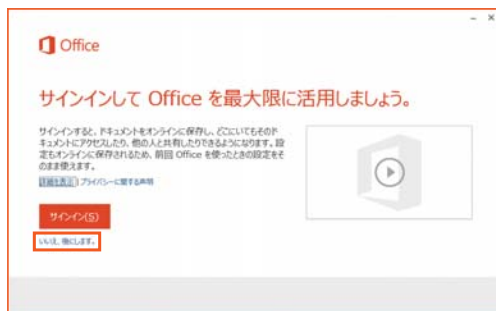

6. Microsoftアカウントにサインインする場合はサインイン(S)をタップします。
サインインしない場合は[いいえ]、後にします。をタップします。

Microsoftアカウントにサインインする場合は、インターネットに接続している必要があります。

ここでは、[いいえ]、後にします。をクリックしてインストールを進めます。




7. 次へ(N)をタップします。



8. 説明を見る場合は オンラインで説明を見る(T)をタップします。
説明を見ずにインストールを進める場合は[いいえ]をタップします。
説明を見る場合はインターネットに接続している必要があります。
ここでは、[いいえ]をクリックしてインストールを進めます。



9. インストール終了です。
完了(A)をタップします。

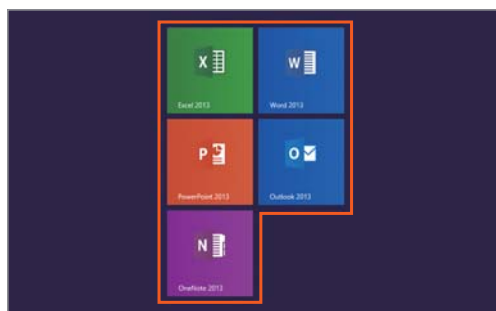

10. スタート画面に「Microsoft Office 2013」製品のアイコンが追加されていることを確認してください。

バックグラウンドで進むインストールが90%で止まる場合の改善方法

1. 画面右端をフリックし、検索をタップします。
2. services.mscを入力タップまたは結果の一覧でサービスをタップします。
3. サービスのリストを見て、「Print spooler」を開きます。
4. 停止をタップします。
5. インストールが進みますので、インストール完了後、「Print spooler」の開始をタップしOKにて完了です。

ヤマダ電機マルチSNSの紹介



スタート画面で、
[ヤマダ電機マルチSNS]アイコン
(インストールファイル)をタップします



トップページ



商品一覧画面(テレビ27型以下)



商品詳細画面



レビュー一覧画面

説明

ヤマダ電機で売れ筋の家電商品をご紹介します。ノートパソコン、テレビ、ブルーレイレコーダー、冷蔵庫、洗濯機、掃除機等さまざまな商品ジャンルにおける売れ筋家電の商品概要とその商品を実際にお買い上げ頂いたお客様からの生の声をご覧いただけます。また、商品をご購入いただくことも可能です。家電をお買い求め頂く際に是非ご参考にしてください。

また、ヤマダ電機が展開するオンラインショッピングモール、各種webサービスもご紹介いたします。今後も様々なサービスを提供させていただく予定なので、ヤマダ電機マルチSNSを是非ご期待ください！

機能


- ヤマダ電機の売れ筋家電商品を確認できる。
- 家電商品のスペック情報を確認できる。
- 家電商品のお客様からの評価を閲覧できる。
- オンラインショッピングモールにて家電商品を購入することができる。
- 店舗案内やwebチラシを閲覧できる

Yamada Denki IP Phoneの紹介

※ 登録にはインターネットへの接続が必要です。



1. スタート画面で、
[デスクトップ]アイコン(インストールファイル)をタップします。

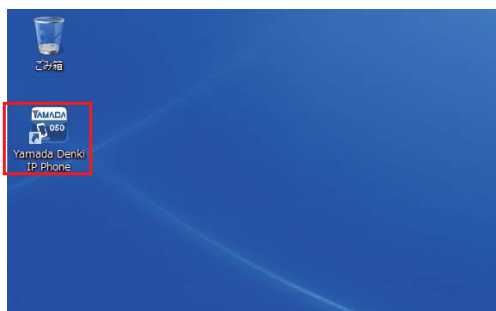

2. 左記のアイコンを2回連続でタップするとホームページが起動します。
表示されたホームページにて、ダウンロードの方法、
使用方法を御確認ください。

サポート登録のお願い

弊社テクニカルサポート・サービスをお受けいただくには、サポート登録が必要となります。(ご登録がない際はサポートが受けられない場合がございます)。以下の手順に従ってご登録ください。

1. オーナー情報変更の為に下記ウェブサイトへアクセスしてください。
<http://support.jp.dell.com/retail/>
2. 製品本体に添付されているService TAG(サービス タグ)をご確認いただき、ウェブサイトにてお客様情報及びService TAG情報を入力してください。
3. 全ての情報を入力後、送信ボタンをクリックして終了です。
*登録完了までに2～3日お時間を頂く場合がございます。

この製品は、お買い上げ時のレシートが保証書となります。
大切に保管してください。

EveryPad 購入後のご相談窓口

製品購入後のセットアップや各種設定、修理ご依頼など、お気軽にお問い合わせください。

デル テクニカルサポート (ハードウェアの障害、修理のみ)

フリーコール (通信無料) **0120-198-439 (24時間 年中無休)**

※お問い合わせの際は製品に記載されているサービスタグナンバー、エクスプレスサービスコードを事前に御確認ください。

EveryPad サポートセンター

フリーコール (通信無料) **0120-358-095** 営業時間 (元日除く年中無休) 10:00 ~ 19:00

mail everypad@yamada-denki.jp

詳しくは <http://www.yamada-denki.jp/service/everypad/index.html>

